DIGITALES SCHNURLOSTELEFON D790/D790A





Sehr geehrter Kunde.

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT-Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen

Dieses Produkt gehört in eine Produktreihe, die laufend weiterentwickelt wird. Daher behalten wir uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an dem in dieser Installationsanleitung beschriebenen Produkt vorzunehmen

Sie finden die vollständige Bedienungsanleitung auf der Homepage http://www.grundig-dect.com

Für einen sicheren und einfachen Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte aufmerksam den Absatz "Aufstellen/Reichweite". Seite 4.



Das Ce-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und

Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.grundig-dect.com oder unter folgender Adresse angefordert werden:

Sagemcom Broadband SAS

250. route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Aufstellen/Reichweite



Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkus oder ohne die Klappe des Akkufachs in die Basisstation ein, weil ansonsten die Gefahr eines Flektroschocks besteht

Um jeden Schaden an Ihrem Mobilteii (oder an der Basis), sowie eine mögliche Explosionsgefahr, zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich homologierte, wiederaufladbare Akkus (Format AAA) des Typen NiMH 1.2 V 650 mAh, verwenden Sie auf keinen Fall nicht wiederaufladbare Batterien. Beachten Sie beim Einlegen der Akkus in das Mobilteil (oder in die Basis) immer die Polaritäten.



Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil, und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und den Angaben auf der

Benutzernandbuches und den Angaben auf der Geräteplakette [Spannung, Stromart, Frequenz] an das Stromnetz an. Im Gefahrenfall können die Netzstecker vorbeugend zur Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung gezogen werden. Die Steckdosen müssen daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.



Installieren Šie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt. Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.



Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.



In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.




Ihr D790/D790A verfügt über Antirutsch-Pads, die auf Ihren Möbeln keine Spuren hinterlassen und für stabilen Halt sorgen. Aufgrund der Vielzahl von Möbeloberflächen ist es jedoch möglich, dass Spuren auf den Oberflächen hinterlassen werden, welche mit Teilen Ihres D790/D790A in Berührung kommen. Sagemcom Broadband SAS lehnt jede Haftung für diese Art von Schäden ah



Versuchen Sie nicht Schrauben zu lösen oder das Gerät zu öffnen. Es enthält keine Teile, die vom Endverbraucher gewartet werden können.



Die verwendeten Akkus sind gemäß der Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuches zu entsorgen.





Ihr Telefon

Die Verpackung

- oder -TRIO

Überprüfen Sie, ob in der Verpackung alle folgenden Komponenten enthalten sind:



Beim Kauf eines DUO- oder TRIO-Paketes werden Sie auch je Mobilteil zusätzlich folgendes vorfinden:



Die Basis





Legende	Beschreibung		
1	Leuchtanzeige		
2	Telefonsteckdose		
3	Netzsteckdose		
4	Paging-Taste): Kurz drücken: Suche nach Mobilteilen (Paging) Lang drücken: Anmelden von Mobilteilen		

5

Kontrollleuchte:

10 Sekunden langes Leuchten: Initialisierung der Basisstation. Schnelles Blinken: Anmeldung des Mobilteils.

Mittellanges Blinken: Suche nach zur Basisstation gehörenden Mobilteilen (Paging).

Langsames Blinken: Gespräch läuft.

Das Mobilteil

	1	Lautsprecher
	2	Grafisches Display
	3	Programmierbare Taste / Abbrechen.
•	4	Navigationstaste in den Menüs.
	5	Anruf beenden • Kurzes Drücken: Auflegen (während des Gesprächs) / Zurück zum Hauptmenü. • Langes Drücken: Mobilteil ausschalten.
	6	Alphanumerische Tastatur.
# ?	7	Rautetaste • Langes Drücken: Mikrofon deaktivieren (während des Gesprächs).
	8	Zugangstaste für das Telefonbuch
	9	Mikrofon
(d))	10	Freisprechtaste



11 Sterntaste

 $\textbf{Langes Dr\"{u}cken} : \textsf{Tastatur sperren bzw. entsperren}.$




12 Anruf annehmen / Freisprechtaste

Langes Drücken: Mobilteil einschalten.
 Kurzes Drücken: Gespräch annehmen



13 Programmierbare Taste / Bestätigung.

14 Leuchtanzeige

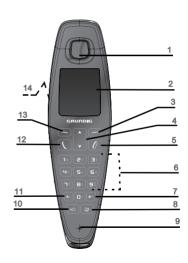


Installieren

Anschluss der Basisstation

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen Seite 4.

Drehen Sie die Basisstation um, damit Sie die Anschlüsse auf der Unterseite einstecken können:

- 1 Stecken Sie dann das eine Ende des Telefonkabels in die vorgesehene Buchse der Basisstation ein, bis es h\u00f6rbar einrastet.
- Verbinden Sie das andere Ende mit der Telefonsteckdose.
- 3 Stecken Sie das Netzstromadapterkabel an der Unterseite der Basisstation ein.
- 4 Stecken Sie den Netzstromadapter selbst in eine Wandsteckdose
- 5 Stellen Sie die Basisstation an dem gewünschten Ort auf.

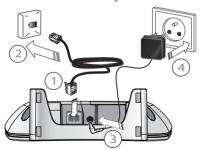

Mobilteil in Betrieb nehmen







- Schließen Sie den Netzstromadapter des Ladegeräts an eine Wandsteckdose an.
- 2 Die Akkus sind bereits in das Mobilteil eingelegt. Um das Mobilteil zu nutzen, entfernen Sie einfach die Plastiklasche, indem Sie sie fest in Pfeilrichtung herausziehen.
- 3 Anschließend schaltet sich das Display ein.
- 4 Es wird ein Informationsbildschirm mit der aktuell verwendeten Sprache angezeigt.
- 5 Wählen Sie eine Sprache mit Taste ▲ order ▼. Drücken Sie **OK**.
- 6 Eine Informationsanzeige gibt die derzeit verwendete Sprache an.
- 7 Wählen Sie eine Land mit Taste ▲ order ▼. Drücken Sie OK.
- 8 Platzieren Sie das Mobilteil auf der Ladestation und laden Sie die Akkus vollständig auf. Ein Signal erklingt, wenn Sie das Mobilteil auf die I adestation stellen.

Das Symbol für die Batterieladung was bewegt sich, um Sie über die laufende Aufladung zu informieren. Das Symbol hört auf zu blinken, sobald die Akkus aufealaden sind.

Um bei der Inbetriebnahme eine optimale Aufladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil für mindestens **15 Stunden** in der Basisstation. Während des Ladevorgangs können sich die Akkus erwärmen. Dies ist völlig normal und harmlos. Falls Sie keine Funkverbindung mit Ihrer Basistation herstellen können, überprüfen Sie den elektrischen Anschluss Ihrer Basisstation.

Display

ANGEZEIGTE SYMBOLE

Während der Benutzung oder im Stand-by Modus informiert Sie das Display Ihres Geräts mithilfe der Symbole über den Status Ihres Telefons:



1 Statussymbole: zeigen den aktuellen Status Ihres Telefons an.

	Ladezustand der Batterie		Aktivierter Freisprechmodus	
£"	Telefon im Gesprächsmodus		Niedriger Empfang	
g×	Aktivierte Taste für Stummschaltung	4	Netz	
<u></u>	Aktivierter Anrufbeantworter order neue Nachricht(en) auf Ihrem Anrufbeantworter oder Ihrer Voicebox.	Q	Aktivierte Weckfunktion	

2 Informationshereich.

- Im Ladegerät: Anzeige der aktuellen Uhrzeit.
- Ohne Ladegerät: Nummer des Mobilteils, Anzeige von Datum und Uhrzeit.

3 Aktionsoptionen:

- Im Ladegerät: Bestätigungstaste.
- Ohne Ladegerät: programmierbare Menütasten.

Navigieren Menüs

Navigationstaste



Diese Navigationstaste ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Menüs und erleichtert Ihre Einstellungen. Sie lässt sich in zwei Richtungen bewegen.

In den Menüs, drücken Sie die Navigationstaste nach oben ▲ oder unten ▼ um in das vorherige oder nächste Menü zu gelangen.

Drücken Sie **OK** ____ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Während eines Gesprächs drücken Sie die Navigationstaste nach oben ▲ um die Lautstärke zu erhöhen oder nach unten ▼ um sie zu senken.

Programmierbare Tasten

Ihr Telefon verfügt über die beiden programmierbaren Tasten — und — für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs. Anschließend können die programmierten Menüs vom Startbildschirm des Telefons aus aufgerufen werden.

Diese Tasten dienen auch zur Bestätigung oder zum Abbruch einer Menüaktion.

Sie können ein Benutzerhandbuch auf unserer Website www.grundig-dect.com herunterladen. In diesem Dokument finden Sie auch eine vollständige Beschreibung aller verfügbaren Menüs.

Kommunizieren

Verwalten eines Anrufs

Anruf tätigen

METHODE 1

1 Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

und stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät.

2 Drücken Sie auf die Taste (...

METHODE 2

- 1 Drücken Sie auf die Taste
- 2 Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners, ein Signal ertönt. Drücken Sie am Ende des Gesprächs auf die Taste 📝 des Mobilteils

Annehmen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie auf die Taste \(\cup \) um den Anruf anzunehmen.
- 2 Drücken Sie am Ende des Gesprächs auf die Taste f des Mobilteils und stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät, ein Signal ertönt.

Optionen während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die folgenden Optionen nutzen:

Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers (Freisprechmodus)

oder ((während des Gesprächs)

Menii Kommunikation > FREISPRECHEN > Aktiv. oder Deakt.

Anschließend wird (falls die Aktivierung nicht über das Menü "In Kommunikation" aktiviert wurde) eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Wenn das Akkuladesymbol nur eine minimale Ladung anzeigt, ist die Freisprechfunktion erst verfügbar, nachdem der Akku aufgeladen wurde.

Anpassen der Lautstärke



(während des Gesprächs)

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf die Taste A.
- Um die Lautstärke zu senken, drücken Sie auf die Taste ▼.

Aktivieren / Deaktivieren Stummschaltung

🕡 (während des Gesprächs)

Menii Kommunikation > GEHEIM > Aktiv.

Mit dem Stummschaltmodus kann Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht mehr hören. Nach der Aktivierung wird die

Meldung MICRO STUMM neben dem Symbol $\frac{p}{N}$ angezeigt.

Drücken Sie Beenden zum deaktivieren.

Erstellen eines Eintrags

Menii > TELEFONBLICH >< Neu>

Geben Sie die geforderten Informationen durch Bestätigung jedes Schritts ein-

- NEUER NAME?: Geben Sie den Namen Ihres Gesprächspartners ein,
- NFUF NUMMER? Gehen Sie seine Nummer ein
- ZUHAUSE.ARBEIT.MOBIL oder FAX: Wählen Sie den Nummerntyp.
- WARTE EMPE -
 - Driicken Sie auf Ja um den Kontakt an die anderen an der registrierten Rasisstation Mohilteile übertragen. (Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt "Übertragen von Einträgen zwischen Mobilteilen" in dem vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Website www.grundig-dect.com finden).
 - Drücken Sie auf Nein, um den Übertragungsvorgang zu überspringen und den Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

Suchen Ihres Mobilteils (Paging)

Drücken Sie die Taste an der Rückseite der Basisstation, falls Sie nach dem Mobilteil suchen möchten. Das Mobilteil klingelt (falls eingeschaltet).

Ansage aufnehmen (D790A)

Aktivieren / Deaktivieren des Anrufbeantworters

Menü > ANRUFBEANT > AB MODUS > AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT

Sobald der Anrufbeantworter aktiviert ist, wird auf dem Display das Symbol 🖼 angezeigt.

Ansagen Ihrer Nachrichten

Aufnahme Ihrer Ansage

Menü > ANRUFBEANT > ANSAGEN > ÄNDERN

Bestätigen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Wiedergabe Ihrer Ansage

Menü > ANRUFBEANT > ANSAGEN > ANHÖREN

Die aktuelle Ansage wird wiedergegeben.

Löschen Ihrer Ansage

Menii > ANRUFREANT > ANSAGEN > I ÖSCHEN

Bestätigen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Nachrichten

Ihre Nachrichten anhören

Menü > ANRUFBEANT > NACHRICHTEN > ANHÖREN

Die Nachrichten werden abgespielt in chronologischer Reihenfolge gelesen (von der ältesten zur neuesten Nachricht).

Am Ende der letzten Nachricht stoppt der Anrufbeantworter automatisch.

Verwalten Ihrer Nachrichten

Drücken Sie während der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Zum	Vom Mobilteil	
Weitergehen zur nächsten Nachricht	1 x Drücken	# ₹
Zurückgehen zum Anfang der Nachricht	1 x Drücken	*-
Zurückgehen zur vorhergehenden Nachricht	2 x Drücken	*-
Pause / Wiederholen der Playback	1 x Drücken	<u>•</u>
Löschen der Nachricht während der Wiedergabe	1 x Drücken	; ٤

Finrichten Ihres Telefons...

Ein weiteres Mobilteil anmelden

Ihr Telefon ermöglicht den Anschluss weiterer Mobilteile an die Basisstation. Sie müssen erst den Pairing-Modus aktivieren, damit sie erkannt werden.

ÜBER EIN AN DER BASISSTATION REGISTRIERTES MOBILTEIL:

Wählen Sie den folgenden Menübefehl, um von einem registrierten Mobilteil aus den Zuordnungsmodus auf Ihrer Basisstation zu aktivieren:

Menü > EINSTELLUNGEN > WEITERE EINST. > BASIS EINST. > ANMELDEMODUS

ODER ÜBER DIE BASISSTATION:

Um den Zuordnungsmodus zu aktivieren, halten Sie die Taste 🌖 auf der Rückseite der Basisstation gedrückt.

AM NEUEN MOBILTEIL

Aktivieren Sie den Zuordnungsmodus auf dem Mobilteil.

Menü > EINSTELLUNGEN > WEITERE EINST. > MOBILT.EINST. > ANMELDEN

Ändern des Klingeltons

Menü > RUFTON > EXTERNER RUF und INTERNER RUF

Sie können den Rufton ändern:

- für externe Anrufe.
- für interne Anrufe (zwischen Mobilteilen).


Blättern Sie durch die Klingeltöne und bestätigen Sie.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Menü > EINSTELLUNGEN > DATUM/UHRZEIT

- 1 Geben Sie das Datum DATUM: in der Form TT/MM/JJ ein.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit UHRZEIT: erst mit der Stunde, dann mit den Minuten ein.
- 3 Bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Übersicht der Menüs

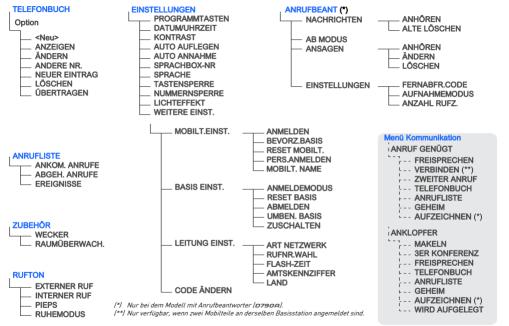

UMWFIT

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Grundig. Grundig hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen - von der Herstellung, über die Inbetriebnahme, bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die Verpackung



Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation überwiesen wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern. Halten Sie zum Verbessern des Recycling bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien und Akkus

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt



Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, das es zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang fragt die europäische Regelung Sie, ihre selektive Sammlung durchzuführen:

- Den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts.
- Den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.).

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Entsorgung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Deutschland

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.
Bei ieglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helodesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (6 -sechs- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom
 - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
 - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen.
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind.
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B.
 - Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners

- Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
- Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzgualität)
- Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, kann sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland. www.grundig-dect.com

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für die Schweiz

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.
Bei ieglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helodesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom

- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen.
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind.
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
 - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
- Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz. www.arundia-dect.com

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monaten (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellgarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe :
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom
 - Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
 - Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen.
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind.
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind.

- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferrenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzgualität)
 - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagemcom Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Österreich.

www.grundig-dect.com

GRUNDIG